


Evoluent Vertical Mouse VM4 Bluetooth Mac

Evoluent – maailman ensimmäinen ja alkuperäinen kättelyotehiiri

Ergonomiset edut

Estää kyynärvarren kiertymistä suoden mukavuutta ja terveyttä*

Patentoitu muoto tukee kättäsi pystyasennossa neutraalissa asennossa, mikä tavallisesti estää kyynärvarren kiertämistä. Monet käyttäjät, kuten esimerkiksi lääkärit, ergonomit ja fysioterapeutit sanoivat Evoluent VerticalMouse -hiiren tarjoavan erinomaisen mukavuuden ja jopa helpottavan ranteessa tuntuva kipua.*

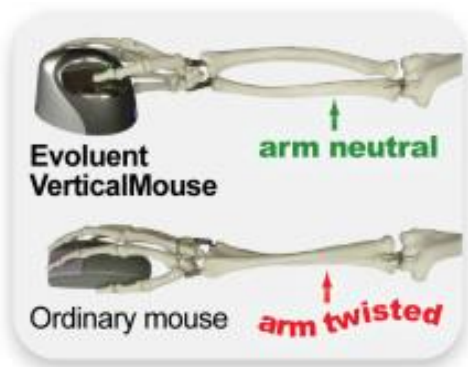

Mukava ja helppo käyttää

Muoto on suunniteltu mukavuudesta tinkimättä siten, että sormilla on helppo yltää ohjelmitaviin painikkeisiin. Painikkeiden käyttö onnistuu sormia koukistelematta.



Säädettävä lasersensori

Kursorin nopeus on helposti muutettavissa hiiren sivulla sijaitsevilla painikkeilla ilman, että otetta tarvitsee irrottaa hiirestä.



Paranneltu peukalotuki

Peukalotuen muotoilu on paranneltu edellisistä malleista entistäkin mukavammaksi.




Kursorin nopeuden merkkivalo

Hiiren yläosaan sijoitetut LED-valot näyttävät kromatun peukalotuen läpi valitun kursorinopeuden seuraavista vaihtoehdoista: erittäin hidas (XL), hidas (LO), keskinopea (MD) ja nopea (HI).



Nyt kaksi peukalopainiketta

Uusi alempi peukalopainike parantaa toiminnallisuutta hiiren mukana tulevan ajurin kanssa käytettynä.

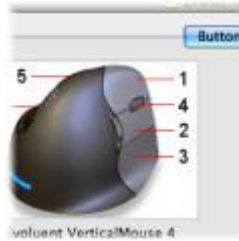

Tehokas ja intuitiivinen laiteohjain

Evoluent Mouse Manager for Mac tarjoaa laajaa mutta helppokäyttöistä kuuden painikkeen toiminnallisuutta yksinkertaisen ja intuitiivisen käyttöliittymän avulla.




Pidempi kieleke estää hankautumista

Erikoispitkä kieleke hiiren alalaidassa estää pikkusormea hankaamasta pöytää vasten.

Bluetooth

Bluetooth-liitettävyys

Yhteys Mac-järjestelmiin Bluetoothin kautta.

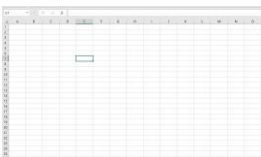

Evoluent VM4:ssä on erikoisominaisuutena vaakasuora vieritys. Ominaisuus toimii tällä hetkellä ainakin Microsoft Excelissä sekä Google Sheet – laskentataulukossa. Jos haluat lisätietoa ominaisuudesta, ota meihin yhteyttä.



Valaistu Evoluent-logo

Logo on puhtaasti koristeellinen. Valo sammuu kun järjestelmä on lepotilassa ja näin säästetään paristoa.

Yhteensopivuus

Mac

- Bluetooth-liitettävyys
- Sisältää Mac OS X –ajurin kuuden näppäimen ohjelmointiin. Laiteohjainta ei tarvita. VerticalMouse 4 –hiirellä on vielä perustoiminnot ilman laiteohjainta.
- Ajurin (Evoluent Mouse Manager) voi ladata [tästä \(Max OS X 10.5\)](#) tai [tästä \(Mac OS X 10.6 - 10.14\)](#)

Windows

- Yhteensopivuus riippuvainen tietokoneen mallista ja sen Bluetooth-valmiuksista

Linux

- Perustoiminnot ilman ajuria

Unix

- Yhteensopivuus tuntematon

Evoluent sopii kumiallergikoille

Kumiallergikot voivat käyttää Evoluent-hiiriä riskittä, sillä niissä ei ole lateksia tai kumia. Esimerkiksi vierityspainike on silikonia.

Asennusohjeet

1. Ennen Evoluent VerticalMouse -hiiren liittämistä, siirry Sovellukset-kansioon, jossa voit etsiä ja poistaa kaikki nykyiset Evoluent Mouse Manager ja muut hiiren ohjelmistot, paitsi kosketuslevyajureita, ohjelmistokonfliktien välttämiseksi.
2. Siirry järjestelmäasetuksiin, Bluetoothiin ja valitse Asetukset - Uusi laite tai napsauta plusmerkkiä + lisätäksesi hiiren. Liu'uta virtakytkintä VerticalMouse -hiiren alaosassa vihreään asentoon tai aseta se pois päältä tai päälle yhteyden luomiseksi.
3. Paina osoittimen nopeus-näppäintä hiiren sivulla, jotta kahdesta kolmeen merkkivaloa syttyvät optimaalisen osoittimen nopeuden saavuttamiseksi.
4. Hiiressä on oletusarvoiset toiminnot ilman ajuria. Evoluent Mouse Manager for Mac voidaan asentaa painikkeiden ohjelmointiin ja osoittimen nopeuden säätämiseen. Ajurin (Evoluent Mouse Manager) voi ladata [tästä \(Max OS X 10.5\)](#) tai [tästä \(Mac OS X 10.6 - 10.14\)](#)
5. Sen jälkeen kun laiteohjain on asennettu, näppäintoimintoja voidaan muuttaa napsauttamalla E-kuvaketta järjestelmäasetuksissa, Evoluent Mouse Manager for Mac -ohjelman avaamiseksi. Laiteohjain voidaan poistaa menemällä Sovellukset-kansioon, Evoluent kansioon ja napsauttamalla Poista asennus.
6. Vaihda AA-paristo, kun peukalotuen punainen valo vilkkuu tai kun osoitin ei toimi.

University of California at Berkeley'n hyväksymä hiiri

Vuonna 2007 joukko asiantuntijoita, heidän joukossaan lääkäreitä, fysioterapeutteja ja ergonomiasiantuntijoita, arvioi Evoluent VM 2 -pystyhiiren (aiempi malli samalla konseptilla). Sen todettiin edistävän neutraalia ranteen ja kyynärvarren asentoa. Lisäksi se todettiin mukavaksi käyttää ja helpoksi omaksua. Se oli ainoa pystyhiiri, joka hyväksyttiin silloin henkilöstön käyttöön ja myytäväksi Berkeleyn yliopiston kampuskaupassa.

* Nämä lausunnot pätevät joihinkin Evoluent-pystyhiirien entisiin ja nykyisiin käyttäjiin, mutta koska kaikki ovat yksilöllisiä, Evoluent ei esitä väitteitä siitä että Evoluent-pystyhiiri ennaltaehkäisee, parantaa tai lieventää mitään lääketieteellistä tilaa, sairautta, vammaa, kipua tai vaivaa kaikilla käyttäjillä.

Takuu

Evoluent-hiirillä on 2 vuoden takuu.

Tuotekoodi

11040 Evoluent VM4RB, Bluetooth Mac, valkoinen